ESPAÑOL

COMPONENTES Y FUNCIONES

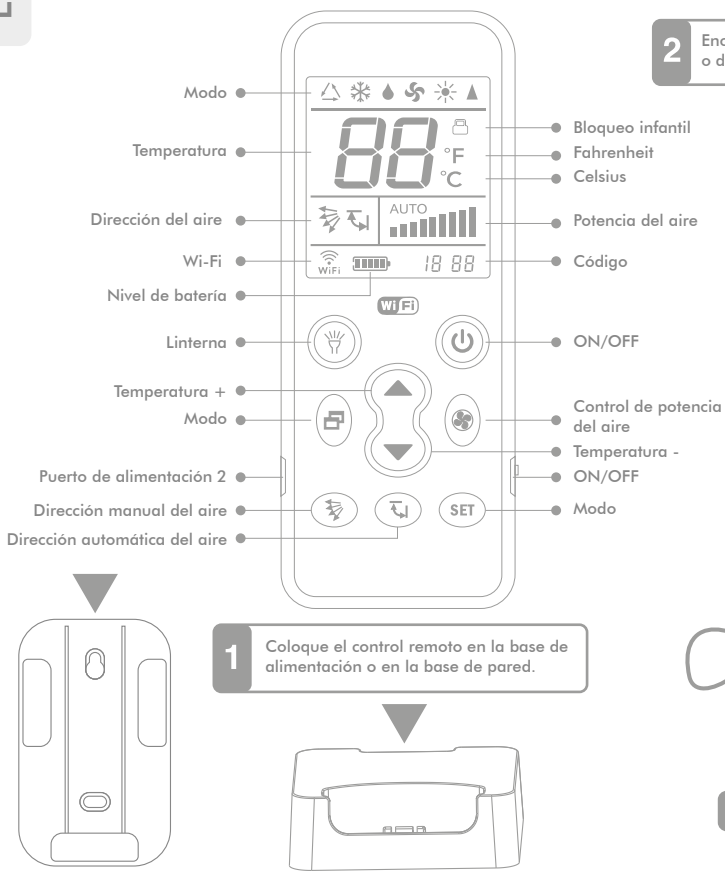

1 Coloque el control remoto en la base de alimentación o en la base de pared.

2 Enchufe el cable de alimentación en la entrada de alimentación de la base o directamente al mando por la entrada mini USB.

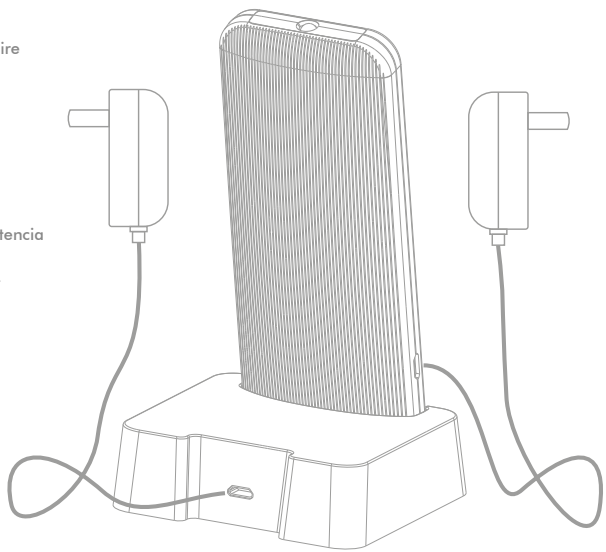

3 Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente.

Para cargar el mando a distancia

Coloque el interruptor de on/off del lado derecho del mando a distancia en "ON" y conecte el cable de alimentación de acuerdo con el diagrama anterior para cargar la batería.

ESPAÑOL

IMPORTANTE

Antes de salir de fábrica, este control remoto utiliza "1000" como código de marca predeterminado, que funciona directamente con los modelos de A/A DE Gree y Midea del mercado.
(Es posible que haya algunos modelos en los que el código predeterminado no funcione y los usuarios deben seguir los pasos de <Código de configuración adecuado para su A/A en el control remoto>)

AJUSTE DEL CÓDIGO APROPIADO PARA SU A/A EN EL MANDO A DISTANCIA

Este control remoto proporciona 3 métodos diferentes para configurar el código para diferentes marcas y modelos de A/A:

1 Pasos para configurar el mando

1. Encienda el A/A manualmente y apunte el control remoto en la ventana del receptor de A / C
2. Presione y mantenga presionado el botón correspondiente a su marca (por ejemplo, LG corresponde a "Temperatura +") hasta que el A/A emita un "pitido" y se encienda automáticamente y luego suelte inmediatamente el botón
3. Compruebe si los botones funcionan normalmente. En caso afirmativo, complete el ajuste, si no, repita el segundo paso.

Tabla de botones y marcas correspondientes

Temperatura +	Temperatura –	Modo
LG/Samsung/Chunlan/Aux	Midea/Changhong/TCL/Shinco/Aucma	Gree/Hualing/Chigo/Hisense/Kelon
Control de potencia del aire	**Dirección automatic del aire**	**Dirección manual del aire**
Daikin/Fujitsu/Carrier	Sanyo/Sharp/Frestech/Y Air	Hitachi/Panasonic/Haier/Mitsubishi



2 Pasos para la configuración manual de los códigos

1. Encuentre el código de tres dígitos correspondiente a su marca A/A (por ejemplo, el código LG es "600"). Encienda el A/A manualmente y apunte el control remoto a la ventana del receptor de A/A

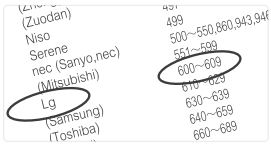

2. Mantenga pulsado "SET" y pulse "On / Off" al mismo tiempo. Suelte los botones, hasta que el código parpadee en la pantalla del mando a distancia.

3. Mantenga pulsada la tecla "Temperatura +" para que el código cambie rápidamente y suelte para que pause; O puede pulsar "Temperatura +" o "Temperatura-" intermitentemente hasta que ajuste el código apropiado (por ejemplo, "600").

El A/A emite un sonido de "pitido" y se enciende automáticamente si el código es correcto, si no, pruebe el código siguiente en la tabla de códigos, por ejemplo, 601

4. Pulse "SET" una vez para salir después de que el A/A emita un "pitido" y se enciende automáticamente. Compruebe si los botones funcionan normalmente. Si es así, complete el ajuste; Si no, repita los pasos 1-4

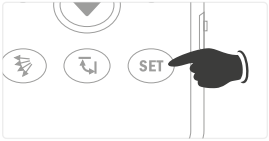

3 Búsqueda de código manual

1. Encienda el A/A manualmente y apunte el control remoto a la ventana del receptor de A/A.

2. Mantenga pulsado "SET" y pulse "On / Off" al mismo tiempo, y suelte los botones cuando el código parpadee en la pantalla del mando a distancia.

3. Presione intermitentemente "Temperatura +" para que el código aumente uno a uno hasta que el A/A emita un "pitido" y se encienda automáticamente.

4. Pulse "SET" una vez para salir. Compruebe si los botones funcionan normalmente. Si es así, complete el ajuste; Si no, repita los pasos 2-4.

Función de bloqueo infantil

Para bloquear: Mantenga pulsado "SET" y pulse los botones "Dirección manual del aire" al mismo tiempo hasta que la pantalla muestre el icono de bloqueo infantil. Esto significa que el bloqueo infantil está operativo. Suelte los botones. Cuando está bloqueado, la búsqueda de código y otros ajustes no funcionarán, sin embargo el control remoto funciona normalmente.
Para desbloquear: Mantenga presionado "SET" y presione el botón " Dirección manual del aire" al mismo tiempo hasta que el icono de bloqueo infantil desaparezca de la pantalla.
El control ya está desbloqueado.

Restaurar los ajustes de fábrica

Para restaurar los ajustes de fábrica Mantenga presionados los botones "SET" + "Control de velocidad de aire" al mismo tiempo. La pantalla mostrará toda la información después de unos 3s. Suelte los botones para restaurar el control a los ajustes de fábrica.

Atención

Debe apuntar el mando a distancia hacia la ventana del receptor de A/A.

ESPAÑOL

DESCARGAR E INSTALAR LA APLICACIÓN DEL CONTROL REMOTO

CONFIGURE ÉL A/A CON UN BOTÓN Y COMPLETE EL PROCESO EN 3 PASOS

Descargue la APP para iPhone o Android, y puede configurar su A/A para conectarse a la red en solo 30 segundos con sólo introducir la contraseña Wi-Fi.

CODE QR

1. Escanee el código QR para descargar e instalar APP *.
   Registre una cuenta y conéctese con éxito:
   * O buscar “HTW iControl" en App Store o en Google Play para descargar e instalar la aplicación.

2. Conecte el control remoto a la base de la fuente de alimentación y mantenga la conexión.
   Cuando aparezca el icono Wi-Fi (WiFi) en la pantalla del mando a distancia, mantenga presionado el botón "On/Off" (⏻) del mando a distancia (durante unos 5s) y suéltelo cuando 01 aparezca en la pantalla.
   Después de algún tiempo, el icono Wi-Fi (WiFi) parpadeará rápidamente y el mando a distancia entrará en el modo de configuración.

3. Asegúrese de que su teléfono móvil está conectado a la red Wi-Fi que debe configurarse.
   Toque [Añadir dispositivo] → [Control remoto A/A] → [Siguiente] en la pantalla principal de la APP, ingrese la contraseña Wi-Fi y toque [Configuración].
   La APP le pedirá que haya agregado el dispositivo correctamente después de que la configuración sea correcta.
   Ahora podrá controlar su A/A con la APP.

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿No se puede configurar o no hay respuesta durante la configuración?
R: Compruebe si el router Wi-Fi puede acceder a la red. Conecte el mando a la fuente de alimentación; El mando a distancia sólo puede utilizarse como mando a distancia universal, si no se coloca en la base de la fuente de alimentación; La función de control remoto Wi-Fi está disponible sólo después de que el control remoto se coloca en la base de la fuente de alimentación

P: ¿No se puede configurar?
R: Compruebe la intensidad de la señal Wi-Fi del router y, si la velocidad de la red es normal, intente reconfigurar. Coloque el control remoto en la base de la fuente de alimentación y compruebe si la pantalla del mando a distancia muestra el icono Wi-Fi (WiFi).

P: ¿No puede controlar el A/A con control remoto después de una configuración correcta?
R: Por favor, vuelva a configurar el código en el mando a distancia. Confirme que el mando a distancia puede controlar el A/A y que el código mostrado en el mando a distancia coincide con el mostrado en la APP. Después de una configuración satisfactoria, primero confirme que el código en la pantalla del mando a distancia coincide con el código presente que se muestra en el APP de control remoto y luego utilice la función de control remoto del APP (aproximadamente 3-5s de retraso, dependiendo de las condiciones de la red). De lo contrario, es posible que tenga que volver a configurar el mando a distancia;

P: ¿La APP muestra el dispositivo sin conexión?
R: Coloque el mando a distancia en la base de la fuente de alimentación y compruebe si la pantalla del mando a distancia muestra el icono Wi-Fi (WiFi). Compruebe si el router Wi-Fi al que está conectado el control remoto puede acceder a la red.

P: ¿Cómo puede saber si el control remoto está conectado correctamente a una red Wi-Fi?
R: La aplicación mostrará el dispositivo en línea y el ícono Wi-Fi (WiFi) en la pantalla del control remoto continuará mostrándose cuando el control remoto se conecte correctamente al router Wi-Fi. La función Wi-Fi se desactivará automáticamente (el icono Wi-Fi en la pantalla del control remoto desaparecerá) cuando el control remoto esté desconectado de la base de la fuente de alimentación. La función Wi-Fi se activará automáticamente (el icono Wi-Fi en la pantalla del control remoto aparecerá) cuando el control remoto esté conectado a la base de la fuente de alimentación.

Consejos:

- Después de reemplazar el router o restaurar el router a los ajustes de fábrica, debe reconfigurar el dispositivo siguiendo el paso: Añadir dispositivo en la APP.
- 1-3s retraso durante el funcionamiento del control remoto por teléfono móvil es normal. Si hay un retraso prolongado o no hay respuesta, compruebe si la velocidad de conexión a la red Wi-Fi del teléfono móvil y del router es normal.
- Debe apuntar el mando a distancia hacia la ventana del receptor de A/A.
- Por favor, no desmonte el mando a distancia por sí mismo ni lo arroje al fuego, ya que tiene una batería de litio incorporada.
- Mantenga el mando a distancia alejado del calor y el fuego, y por favor no deje que los niños utilicen el cargador sin la supervisión de un adulto, ya que puede haber riesgos potenciales para la seguridad.
- Se recomienda cargar con temperatura ambiente por debajo de 40 ° C. La batería se calentará ligeramente cuando esté completamente cargada, lo cual es normal.
- Por favor, deslice el interruptor de on / off en el lado derecho del mando a distancia a "OFF" si no va a utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo.

LISTA DE CÓDIGOS / CODE LIST / LISTA DE CÓDIGOS / LISTE CODE

ACSOM	980
ADC	861
AGN	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
AITE	296-299
AKIRA	796-797
ALPIN	989-991,998
AMCOR	501,508,509,532, 973,978,979
AMICO	982
AOKE	301-302
AOLI	300
APTON	862
AUCMA	210-229,933
AUX	180-199
BAIXUE	299
BEIJINGJINGDIAN	304
BIG-THUMB	331
BLUE STAR	057,550,887
BOERKA	630,305-306
BORLER	307
BOSHI	310
BOSHIGAO	308-309
CAIXING	311
CARRIER	599,690-699, 890-899
CHANGFENG	190
CHANGFU	835-838
CHANGHONG	059-079,934,947
CHANGLING	312-323
CHENGYUAN	324
CHIGO	080-099
CHUANGHUA	325-328
CHUANYAN	861
CHUNLAN	170-179
CLIMAMANIA	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
COLROLLA	861
CONROWA	337-341
CONSUL	993
CORONA	760-769
CROWN	861
DAEWOO	332-333
DAIKIN	740-759
DAJINXING	329-330
DAKE	861
DAOTIAN	821-824
DELONGHI	900
DIY	044,090,092,095
DONGXIA	334-335
DONGXINBAO	260-268
DUNAN	336
EMELSON	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
ELCO	982
ELDLONG	293-295,861
ELECTER	981-986
ELECTROLUX	471-474,807-808, 250,906
FEDDERS	878
FEIEDRICH	879
FEIGE	829-830
FEILU	240-249
FERROLI	901
FIRST	864
FRESTECH	270-279,944-945
FUJITSU	700-719
FUNIKI	992
GALANZ	124-129,134-139, 936-940
GEER	342-343
GIATSU	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
GLEE	280
GOLDSTAR	303
GREE	000,020-039
GUANGDA	345-346
GUQIAO	344
HAIER	001-019
HELTON	863
HEMILTON	095
HICON	391-392
HISENSE	230-239
HITACHI	640-659
HONGYI	347
HTW	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
HUABAO	100-109
HUAGAO	348
HUAKE	349-350
HUALING	150-169,045
HUAMEI	351-352
HUANGHE	353
HUAWEI	281
HUIFENG	354-356,357,360
HYUNDAI	780-789
ICELUXE	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
INYCIN	475-483
JIALE	358
JIANGNAN	359
JINBEIJING	361-362
JINDA	491-492
JINSONG	363-365
JMSTAR	360
JOHNSO	282
KANGLI	368-370
KELONG	110-119
KLIMATAIR	797-800
KONKA	366-367
KRIS	804-805
KT02_D001	283
KT02_D002	284
KTY001	285
KTY002	286
KTY003	287
KTY004	288
KTY005	289
LG	600-609
LIANGYU	780

LISTA DE CÓDIGOS / CODE LIST / LISTA DE CÓDIGOS / LISTE CODE

LIKEAIR	386-387
LITTLESWAN	453
LONGHE	861
LOREN-SEBO	801-803
MCQUAY	790-795
MEILING	388-391
MIDEA	040-058
MINGXING,BOYIN	290
MITSUBISHI	551-599
MITSUKA	904
NATIONAL/Panasonic	660-689
NIPPONAIR	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
NIKKO	810-811
NISO	398-399,497
NORCA	994
OGENERAL	659.717.718.719
OLYMPUS	995-996
OK	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
OPAL	997
OTHER	496,498,821-828, 839-849,865-877, 905-976,999
PANDA	464-466
PEREG	998
PILOT	902
PINSHANG,XINHUABAO	290
PUYI	862
QIXING	393
RAYBO	371-383
RHOSS	903
RICAI	394
RIJIANG	395-397
ROWA	383-385
SACON	414
SAMSUNG	610-629
SANYO, NEC	500-550,860,943, 946
SANZUAN	190
SAPORO	861
SAST	450-452
SENSOR	860
SERENE	499
SHAMEI	400
SHANGLING	403-409
SHANXING	401-402
SHANYE	862
SHARP	720-739
SHENBAO	410-411
SHENGFENG	412
SHENGFENG\FEILU	413
SHINCO	200-209
SHINING	415
SHUANGLU	416-418,946,948
SIGMA	447
SKYLUXE	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
SKYWORTH	877
SNOWAIR	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
SOGO	291
SONGLINXIA	862
SONGXING	419
SOVA	292.420
SOWA	862-863
SOYEA	421-422
SPEED	987
SRTC	423
STARIGHT-AIRCON	880
SUNBURG	817-820
TADIRAN	501,508,509,532, 630,969,978,979, 991
TAIYA	862
TCL	120-133
TEAC	850-859
TECO	831-834
TIANJINKONGTIAO	424
TIANYUAN	425-428
TOBO	250-269
TONGLI	429-430
TOSHIBA	630-639
TOSOT	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
TOTALINE	391-392, 388-391,877 120-133 548
TOYO	825-828
TRANE	812-816
UNI-AIR	368-369
UTTLEDUCK	454-456
VIDEOCON	597.627.628.629.884
VOLTAS	056,057,549,598, 609,627,628,629
WANBAO	431-433
WANGZI	861
WEILI	434-443,553-576
WEITELI	444
WHIRLPOOL	119,550,770-774,739
WIDE	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
WUFENG	445-446
XILENG	448-449
XINGHE	462-463
XINLE	457-460
XINLING	461
XIONGDI	862
YAIR	467-471,044,013-015
YAOMA	470,977
YIDONG	499
YORK	775-779
YUETU	881～882,949
YUTU	484-490
ZHONGYI	493-494
ZUODAN	495